

전문점 유통 / 클라이언트
사용설명서

와이즈포스 통합유통 POS 판매/재고/회원관리 프로그램



영업을 진행하기 위해 시재금을 넣는 창입니다. 항상 마감후에는 업무개시를 하셔야합니다.
금액을 입력후 적용을 누르시면 됩니다.



업무개시를 한 후에는 매출업무로 들어갑니다. 매출업무 버튼을 누릅니다.



대부분의 업무는 이 화면에서 이루어집니다.
화면에 나오는 기능키들을 빨리 숙지하는 것이 판매하는데 도움이 될 것입니다.

그럼, 각각의 기능과 계산방법에 대해 설명하겠습니다.

1. 현금계산

WisePos ver 5.57 ——— 다비연결성공 작업자 : 마스타 포스번호 : 01 정성1 보류: 0건

일자 : 2006-02-13 11:17 영수증번호: 01060213100001 고객수: 0

메세지:

No	상품명	단가	수량	금액	할인액
1	파코로반(회색)	54,000	1	54,000	

총매출액 54,000 | 할인금액 0 | 현금 54,000 | 카드 0 | 포인트 0

받은금액 54,000 | 거스름 0

②

<예제1>

숫자판(①)에 금액을 누른후 원하는 품목(②)을 선택한후에 현금버튼을 누르면 됩니다. <예제1>의 경우는 숫자판에 54,000원의 금액을 누르고 파코로반이라는 품목을 누른후 <예>라고 누르시면 됩니다. 거스름돈을 계산해야 할 경우에는 받은금액을 입력후 현금버튼을 누르면 됩니다. 그러면, 거스름창에 계산되어 나타납니다.

총매출액	54,000
할인금액	0
현금	54,000
카드	0
포인트	0
받은금액	54,000
거스름	0

소 계

받은돈

거스름

54,000

54,000

0

<거스름창>

2-1. 카드계산 (POS승인, 단말기승인)

WisePos ver 5.57 ——— 다비연결성공 작업자 : 마스타 포스번호 : 01 정성1 보류: 0건

일자 : 2006-02-13 11:17 영수증번호: 01060213110006 고객수: 5

메세지:

의류점

계산확인(카드)

카드사: [선택] | 금액: 50,000 | 할부: 0

카드: [선택] | 잔액: 0

카드반품 F4 | 확인 F9 | 단순처리 F5

총매출액 0 | 할인금액 0 | 현금 0 | 카드 0 | 포인트 0

받은금액 0 | 거스름 0

현금계산과 마찬가지로 금액누르고 품목을 지정한뒤 카드버튼을 누르게되면 위의 그림과 같이 창이 하나 나타납니다. 이 상태에서 고객의 신용카드를 리더기에 카드를 얹혀주시고 확인버튼을 눌러주면 됩니다. 단, 고객이 할부를 원하시면 개월수를 먼저 입력하시고 위의 작업을 그대로 하면됩니다. 단순처리는 인터넷이 연결이 안되거나 단말기에서 승인을 받았을 때 포스에서 카드매출을 등록시키기위한 작업입니다. 카드반품은 카드매출 승인한 것을 취소할때 쓰는 버튼입니다.

2-2. 현금+카드계산 (복합계산)

The screenshot shows the WisePos ver 5.57 POS system interface. At the top, there's a menu bar with various icons. Below it, a header section displays the date (2006-02-13 11:45), employee number (01060213110010), and customer number (8). The main area shows a transaction list with two items: '파코로반장지갑' (50,000) and '현금입금' (30,000). A modal window titled '계산확인(카드)' is open, showing a card payment confirmation screen. It includes fields for '카드사' (Card Company), '금액' (Amount: 20,000), '할부' (Installment: 0), and '카드잔액' (Card Balance: 0). There are also buttons for '카드반품' (Card Return), '확인' (Confirm), and '단순처리' (Simple Processing). A numeric keypad is visible on the right side of the modal.

고객이 현금과 카드를 둘다 사용하실 때 계산하는 방법입니다.

먼저 받은돈(현금)을 입력후 현금버튼을 누릅니다. 그리고 나머지 잔액은 카드버튼을 눌러 위에서 설명한 카드계산으로 처리하면 됩니다.

단순처리는 위와 같이(2-1) 연결이 안되거나 단말기로 승인을 받았을 때 포스에서 카드매출을 등록시키기 위한 작업입니다.

2-3. 현금영수증발행

주민등록번호 입력후
여기 클릭해주세요.

The screenshot shows the '현금매출영수증 결재' (Cash Sales Receipt Confirmation) screen. It features a large numeric keypad on the right. On the left, there are four icons representing different identification methods: '신용카드번호' (Credit Card Number), '핸드폰번호' (Mobile Phone Number), '주민등록번호' (Residential Registration Number), and '사업자번호' (Business Number). Below these icons, there are four input fields. The first field, '휴대폰번호' (Mobile Phone Number), has a callout bubble saying '휴대폰번호 입력후 여기 클릭해주세요.' (After entering the mobile phone number, click here). The second field, '사업자번호' (Business Number), has a callout bubble saying '사업자번호 입력후 여기 클릭해주세요.' (After entering the business number, click here). The third field, '주민등록번호' (Residential Registration Number), has a callout bubble saying '주민등록번호 입력후 여기 클릭해주세요.' (After entering the residential registration number, click here). The fourth field, '신용카드번호' (Credit Card Number), has a callout bubble saying '신용카드번호 입력후 여기 클릭해주세요.' (After entering the credit card number, click here). The screen also displays a total amount of 50,000.

고객이 5,000원 이상 구매시에 소득공제용 영수증을 필요로 할 때 사용합니다.

현금영수증버튼을 누르면 위와 같이 창이 나타납니다. 그러면 고객의 신상정보를 입력후 해당버튼(신용카드번호, 핸드폰번호, 주민등록번호, 사업자번호)을 누릅니다.

* 각종 멤버십 카드도 사용가능합니다. Ex) TTL카드, 캐쉬백카드국세청이 발행한 현금영수증카드등등..


신용카드 - 리더를 하면 됩니다.

핸드폰번호 - 핸드폰번호 입력후 **F2**를 선택합니다.

주민등록번호 - 주민등록번호 입력후 **F3**를 선택합니다.

사업자번호 - 사업자번호 입력후 **F4**를 선택합니다.

3-1. 재작업(카드취소)

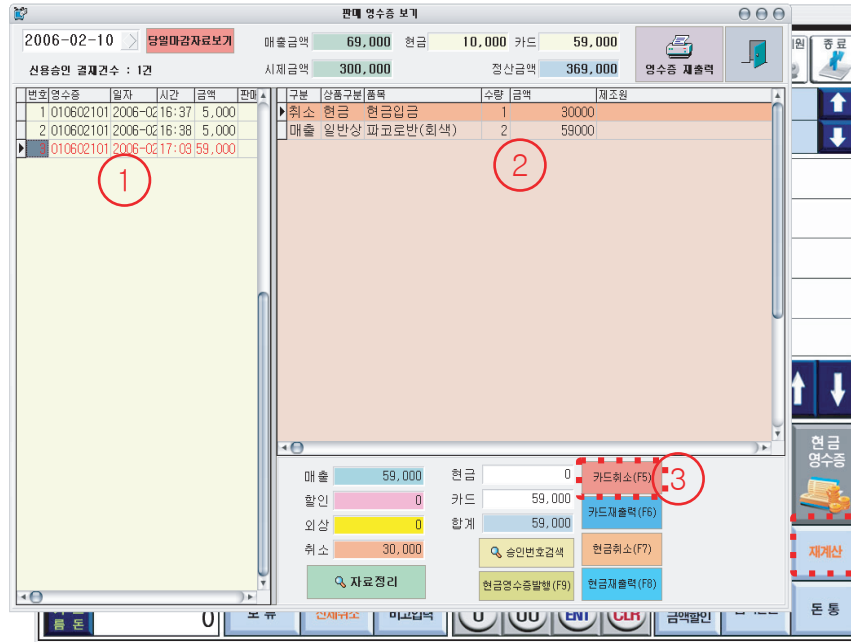



계산이 완료된후 취소를 하게될경우 사용방법입니다.먼저 재계산버튼을 누르면 위와 같은 창이 나타납니다.

① : 이제까지 계산된 영수증리스트입니다. 검은색은 현금매출, 빨간색은 카드매출입니다.


② : ①번의 각각의 내용을 나타내주는 곳입니다.

③ : 각각의 영수증에 내역을 보여주고, 각종취소를 실행하는 곳입니다



①, ②번에서 내역을 확인후 ③번에 카드취소버튼을 누릅니다. 그럼 다음과 같이 창이타나타납니다. 내용에 맞게 <예>로 진행해주면 됩니다.

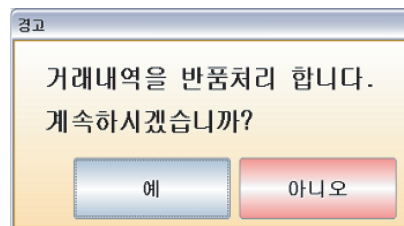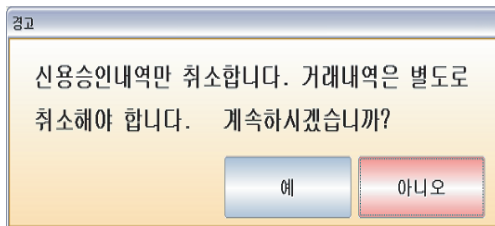


3-2. 현금영수증취소

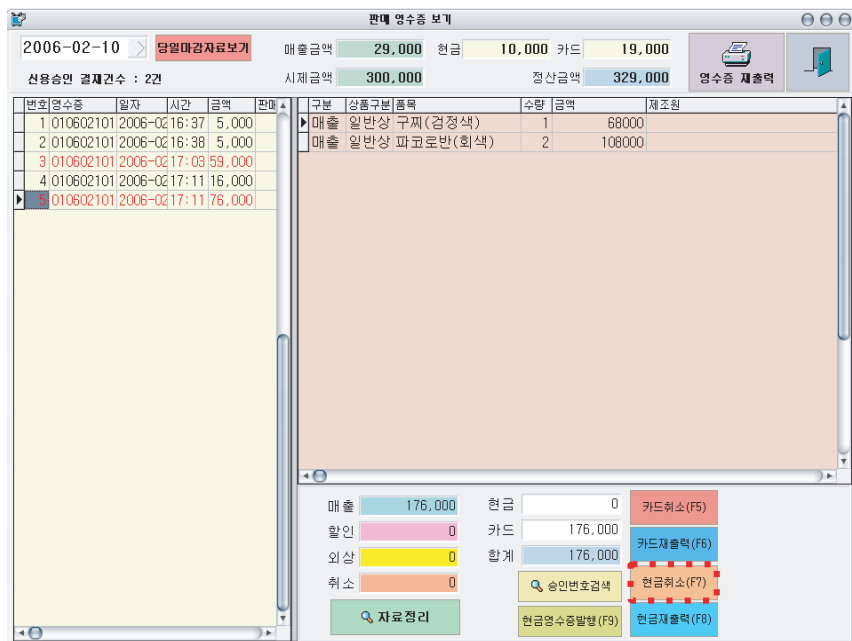





재계산버튼을 누른후 취소할 내역을 확인후 현금취소버튼을 누릅니다. 그럼 다음과 같이 창이타나타납니다. 내용에 맞게 <예>로 진행해주면 됩니다.

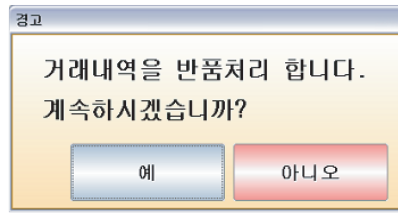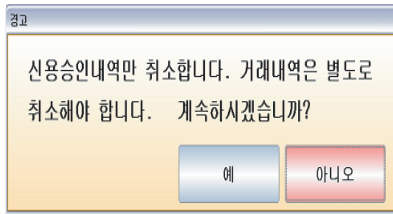

3-3. 복합결제취소

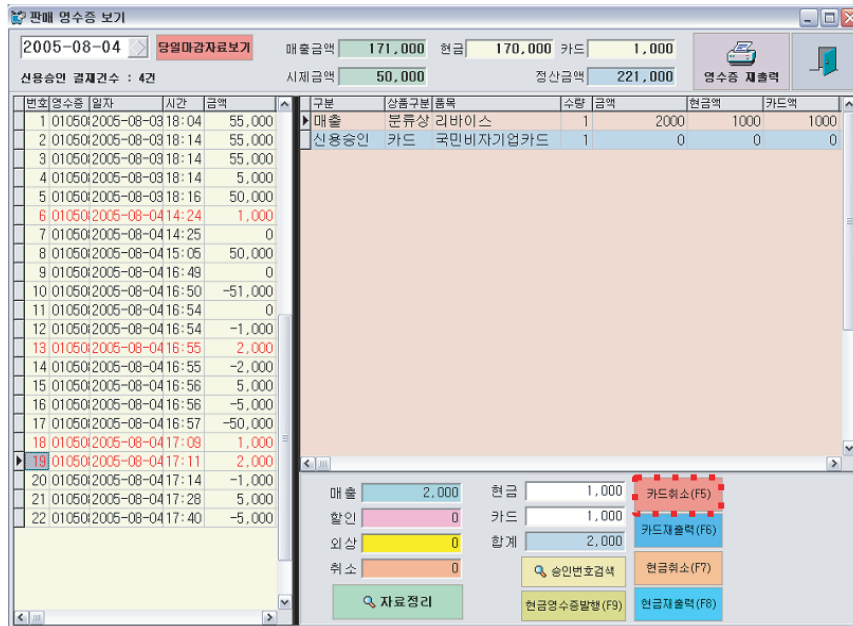


재계산버튼을 누른후 취소할 내역을 확인후 카드취소버튼을 누릅니다. 그럼 다음과 같이 창이타납니다. 내용에 맞게 <예>로 진행해주면 됩니다.

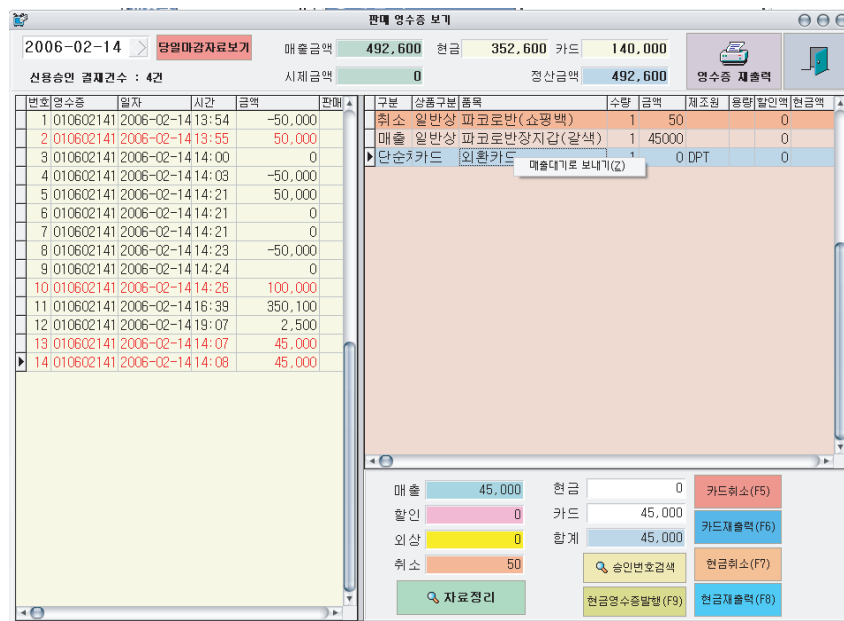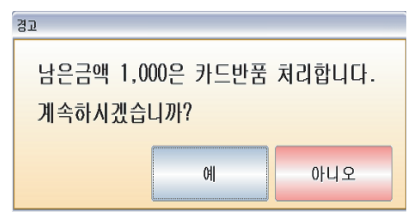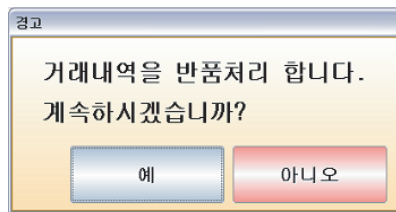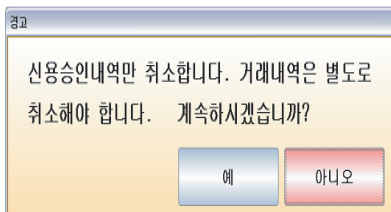

취소시 판매 대기상태로 전환방법 재계산 또는 영수증보기 내역을 오른쪽 마우스 클릭하면 매출대기로 보내기를 클릭하시면 다시 계산창이 나타납니다.

<기능키 설명>



상품의 금액을 변경하고자 할 때 금액을 누르고 이버튼을 누르면 상품의 금액이 변경됩니다.



같은상품을 여러 개 판매시 수량을 입력후 이버튼을 누르면 수량이 변경됩니다.



계산전에 판매하려고 했던 모든상품을 취소할 때 사용합니다.



계산전에 판매하려고 했던 상품중에 취소하고 싶은 상품만을 지정해서 취소할 때 사용합니다. 취소할상품을 지정후 이버튼을 누릅니다.



계산도중에 다음 고객을 먼저 계산해야 할 경우에 사용합니다.계산중 이버튼을 누르면 창이 하나 나타납니다. 그럼 원하는 빈칸을 선택하고 다음 고객을 계산합니다. 그리고 다시 보류버튼을 눌러 선택했던 칸을 누르면 이전 고객의 매출내역이 나타고 계산을 하면 됩니다.




환전을 하거나 돈통을 열어야 할경우 사용합니다.




앞에서 설명했듯이 계산후 계산을 취소할 때 사용되며 영수증을 재발행 해야 할경우에도 이버튼을 이용해서 재발행을 합니다.
직전영수증 재발행일경우 - 재계산버튼 누르고 영수증재출력버튼을 누릅니다.
지난영수증 재발행일경우 - 재계산버튼 누르고 매출내역을 검색한후 영수증재출력버튼을 누릅니다.




상품을 반품처리할 때 사용합니다.
반품처리할 상품을 먼저 선택하고 이버튼을 누르면 금액이(-)처리 됩니다.



회원에게 외상주는 기능입니다.




비고 입력을 할 때 쓰는 기능입니다.




상품이름을 바꿉니다.



금액을 할인으로 해줄 때 쓰는 기능입니다.




서비스를 줄 때 쓰는 기능입니다.



상품 개별적으로 금액으로 할인기능입니다.



회원을 포인트로 계산하는 기능입니다.



할인을 %로 해줄 때 쓰는 기능입니다.



현금 매출 영수증시 사용합니다.



상품 개별적으로 할인기능입니다.



현금 계산시 사용합니다.




신용카드 계산시 사용합니다.



금액을 누르거나 수량을 누를 때 잘못입력 했을 경우 이버튼을 누르면 모두지워져서 다시 입력하실수 있습니다.



각 단위의 단축키입니다. 계산하실때 이용하면 편리합니다.

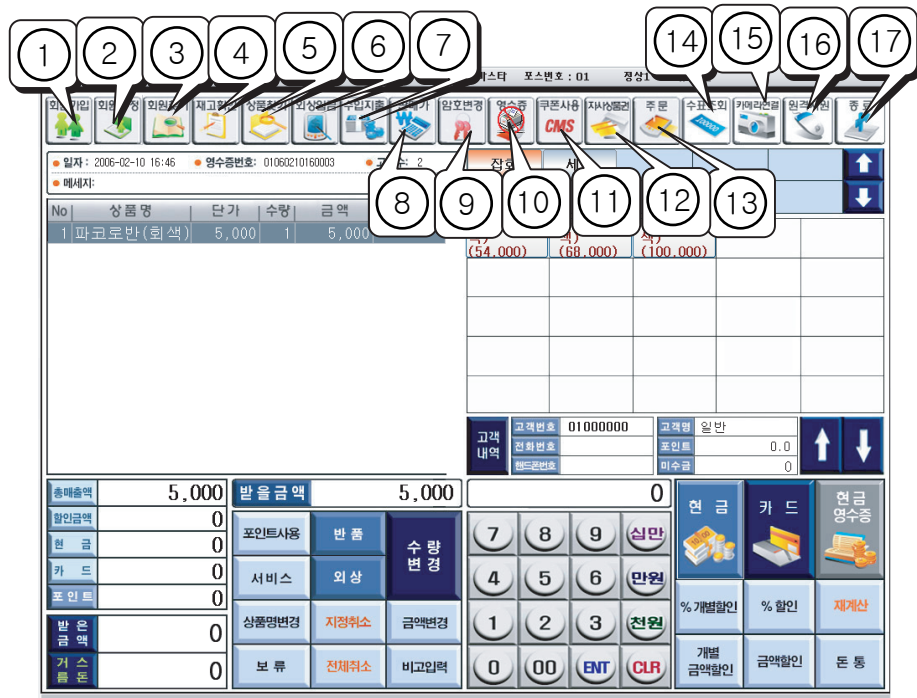


- ①번은 회원입력입니다. 신규회원을 등록 할 때 누르시고 작성 하시면 됩니다. 그 후에 계산을 진행하시면 고객한테 포인트 적립이 됩니다.(기본등록은 서버에서 작업바랍니다.)
- ②번은 등록된 회원정보를 수정할 때 사용하는 버튼입니다.(기초설정)설정시 수정 가능합니다.
- ③번은 ①번에서 입력하신 회원을 찾을 때 쓰는 버튼입니다. 회원찾기 버튼을 누르고 1번에 입력한 고객번호 누르시고 찾기(F9)를 누르시면 회원을 찾을 수 있습니다. 그 후에 계산을 진행하시면 고객한테 포인트 적립이 됩니다.
- ④번은 재고확인 현재 재고나 가격을 알고 싶을 때 쓰는 버튼입니다.
- ⑤번은 상품찾기는 ④번과 동일하지만 다른 점은 ④번에서는 보여주지만하는 것이고 ⑤번은 상품을 찾아서 판매할 때 쓰는 버튼입니다.
- ⑥번은 회원에게 외상을 준 미수금을 받을 때 쓰는 버튼입니다. 회원찾기(③번)를 누르고 회원을 찾아서 외상입금 버튼을 누르면 받아야 되는 돈이 표시 됩니다. 그곳에다 받은 돈을 입력하시고 현금이나 카드를 누르시면 계산이 완료됩니다.
- ⑦번은 잡비또는 기타등등 매출과 관계가없는 비용을 처리할 때 사용합니다. 기본적인 계정은 서버에서 작업을 해야합니다.
- ⑧번은 판매가1,2를 선택할때 사용된다.
- ⑨번은 로그인 암호를 변경할 때 쓰는 버튼 입니다.
- ⑩번은 영수증발행 사용여부를 체크하는 버튼입니다.
- ⑪번은 cms쿠폰 사용시 쓰는 버튼입니다.
- ⑫번은 각각 점포에 자사상품권을 사용할때 쓰는 버튼입니다.
- ⑬번은 발주할 목록을 서버로 전송할때 쓰는 버튼입니다.
- ⑭번은 수표조회 쓰는 버튼입니다.
- ⑮번은 카메라연결시 쓰는 버튼입니다.
- ⑯번은 에러 발생시 원격제어를 할수 있게 연결해주는 버튼입니다. 이버튼을 누르시면 저희 사이버 고객센터로 바로 연결됩니다.(원격시 전화로 먼저 통보바람)
- ⑰번은 판매화면 종료시 사용합니다.

< 품목설정 >



매출업무 화면에 품목이름을 설정하는 창입니다.


먼저 **설정**버튼을 누르고 **품목설정2** 버튼을 누릅니다. 그럼 다음과 같은 창이 나옵니다.

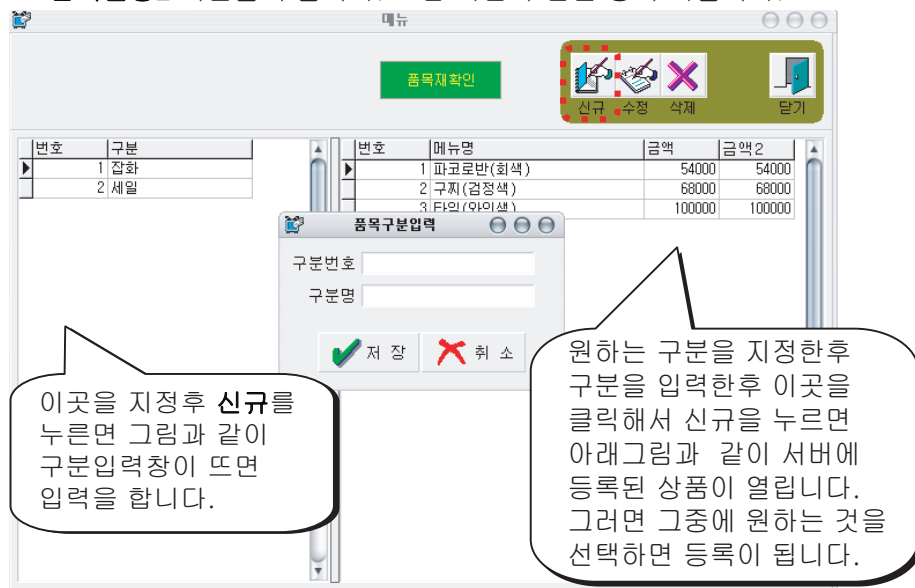

위의 경우 구분은 의류점이고 그에대한 상품을 등록하기 위한 방법이다.


구분 -구분번호1 구분명 지정후 저장(대분류)

구분지정후 - 오른쪽 메뉴명을 지정후 신규 입력할 상품을 찾아 더블클릭(엔터)치시면 입력후 상품지정후 스페이스바를 누르면 검색창이 보여 집니다.

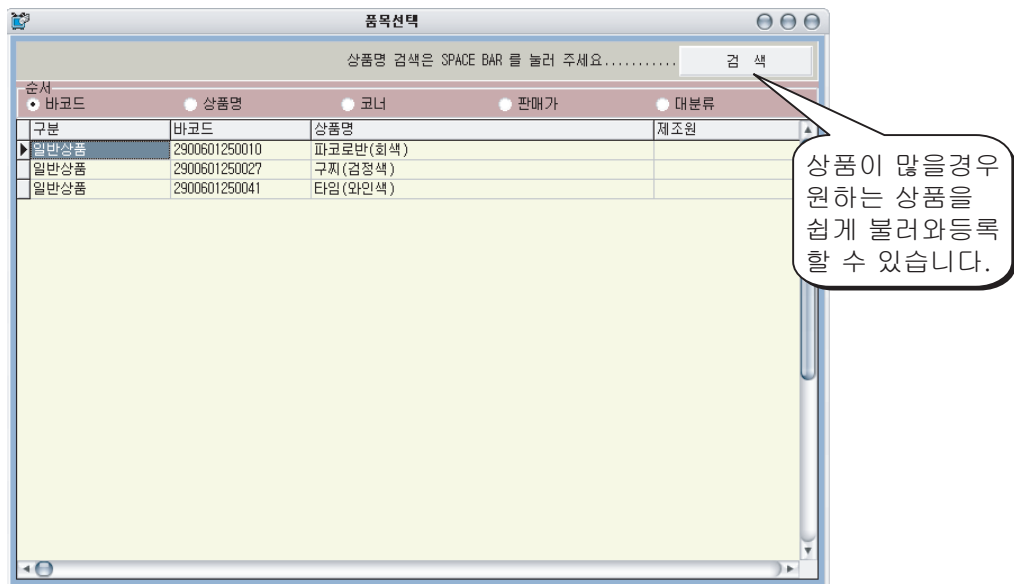

<서버에 있는 상품이 그대로 보여진다>

원하는 상품을 더블클릭 또 Enter 눌러도 등록이 됩니다.

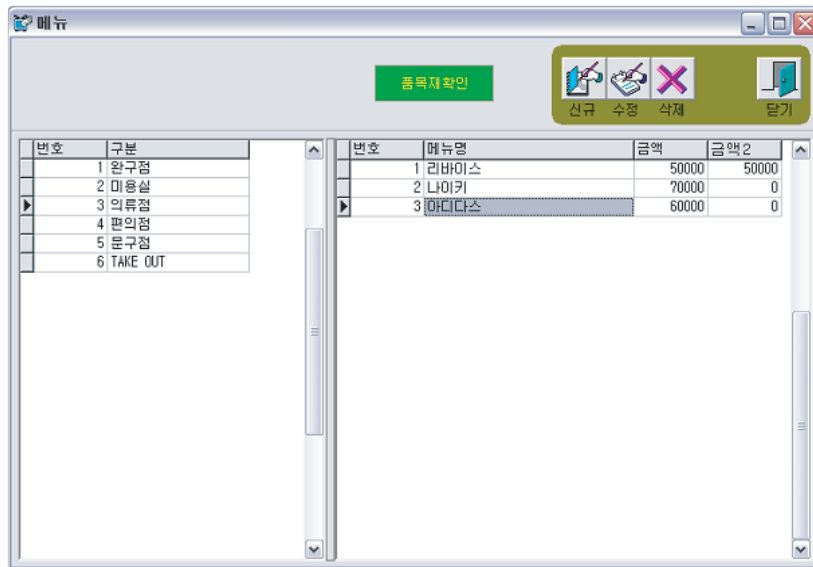


< 품목설정이 완료된 화면 >

ex) 구분에 있는 의류라는 코너를 클릭하시면 리바이스,나이키,아디다스 상품이 보입니다.

< 기초설정 >

주변기기를 설정하는 창입니다. 주변기기가 없는데 사용여부에 마크표시 하시면 에러가 날 수 있습니다. 보편적인 셋팅은 기본적으로 되어있습니다. 세부적인 셋팅은 당사로 문의하시기바랍니다.

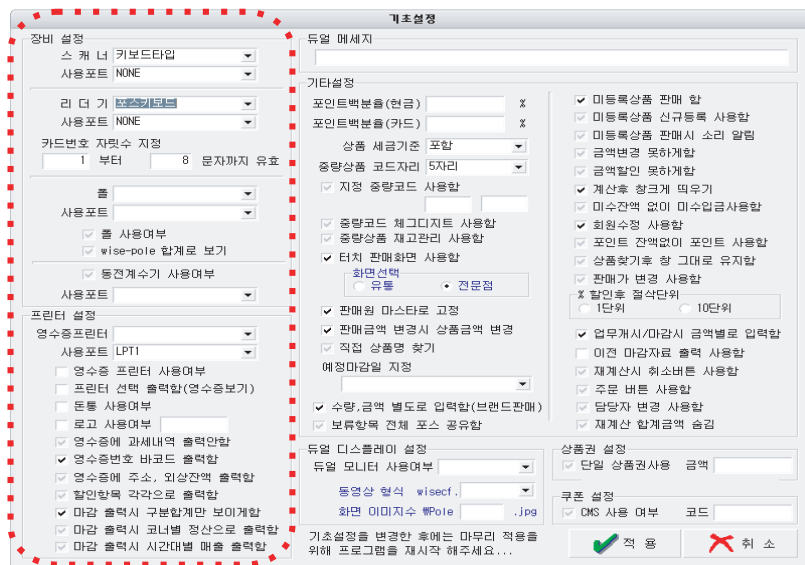

기타 설정에서는 고객 포인트 누적을 주시고 1%는 100원에 1점입니다. 포함 5자리로 꼭 맞춰주시고 나머지는 아래 하단처럼 체크하시면 됩니다.(권장사항)

<주의> 터치판매화면 사용함 체크와 화면선택에서 유통,전문점으로 꼭 체크해주셔야 합니다.

